

PROCEDURE

DE PURGE

CUVES

ESSENCE



Vérifier si la lumière verte est allumée ou éteinte

lumière verte allumée : la purge a été effectuée. L'avitaillement est possible. Appuyer sur le bouton à gauche

lumière verte éteinte : l'avitaillement n'est pas possible. Vérifier dans le classeur si la purge a été effectuée



Le code du
cadenas est
le même
que celui du
grand
hangar



Le classeur et les
clés de la station
se trouvent dans
le meuble

CONTRÔLE JOURNALIER DE LA TENEUR EN EAU ET PROPRETE

NOM DU SITE : GAILLAC

CUVE : 15 000 litres


MOIS :		AVRIL		ANNEE : 2016		Nom	Signature
Jour	Heure (locale)	Filtre distributeur		Cuve Japy			
		Eau Oui/Non	Impuretés Oui/Non	Eau Oui/Non	Impuretés Oui/Non		
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/
4	11H	NON	NON	NON	NON	GIM	[Signature]
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	12H	NON	NON	NON	NON	CACVIAK	[Signature]
9	-	-	-	-	-	-	-
10	10H30	NON	NON	NON	NON	TARON	[Signature]
11	9h10	N	N	N	N	Foulquier	[Signature]
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
14	10h20	N	N	N	N	GIM	[Signature]
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Vérifier si la purge est notée


Si la purge a déjà été effectuée, il suffit de remettre sous tension avec la clé, voir avant-dernier feuillet sinon continuer toute la procédure

Informations qui figurent sur la fiche :

- date
- purge et impuretés cuve (15 000 l)
- purge et impuretés filtre distributeur
- Initiales et signature

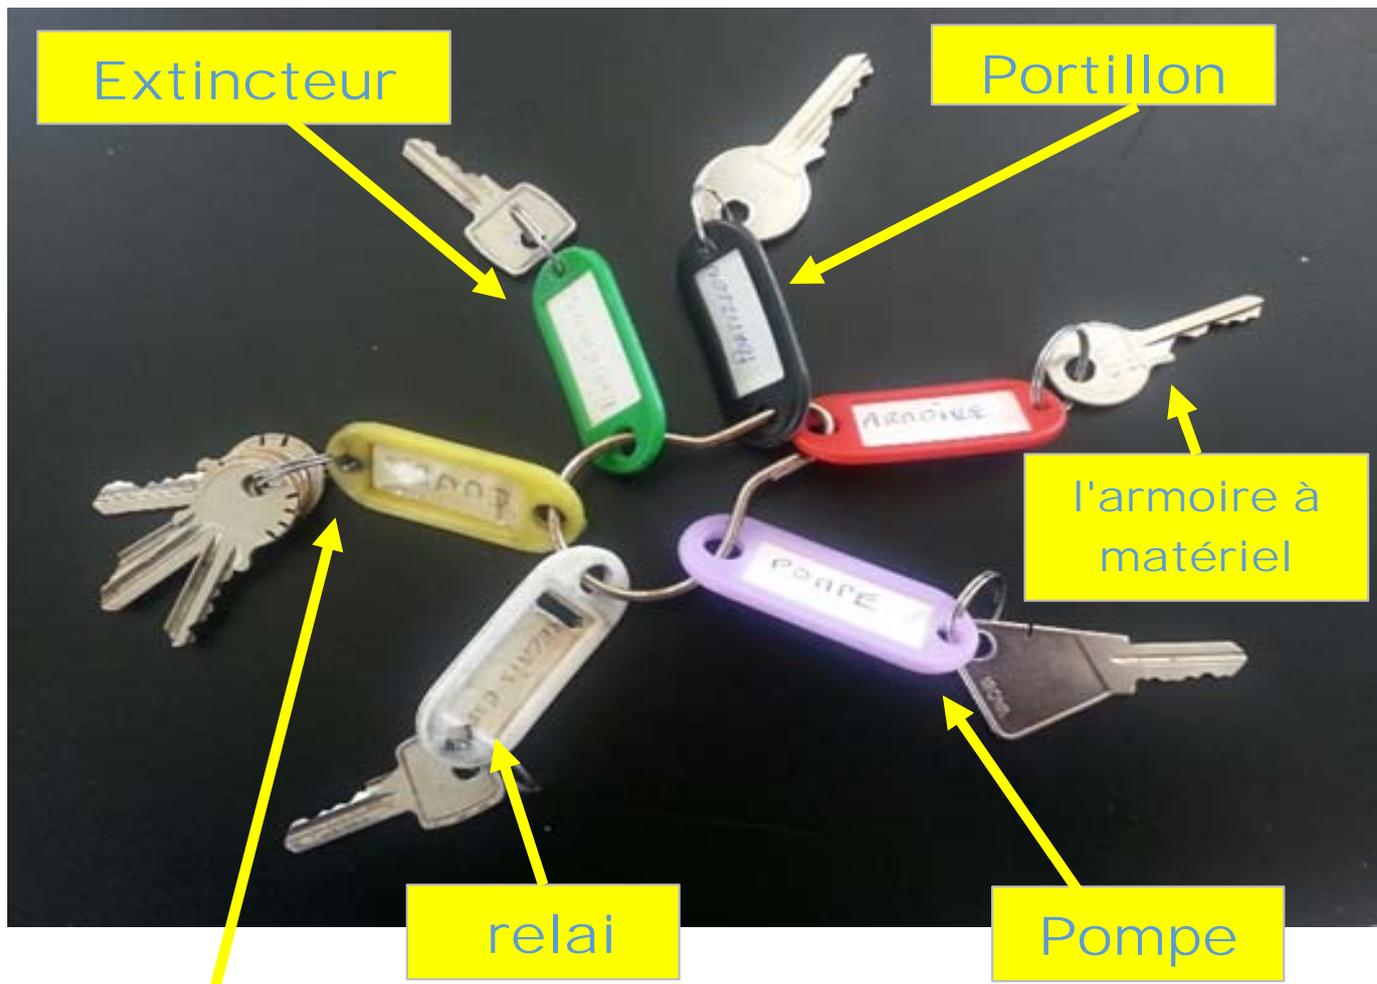

Clés cuves et pompe jappy repérées avec des crans : de 1 à 4. Vérifier sur le cadenas le nombre de crans correspondant

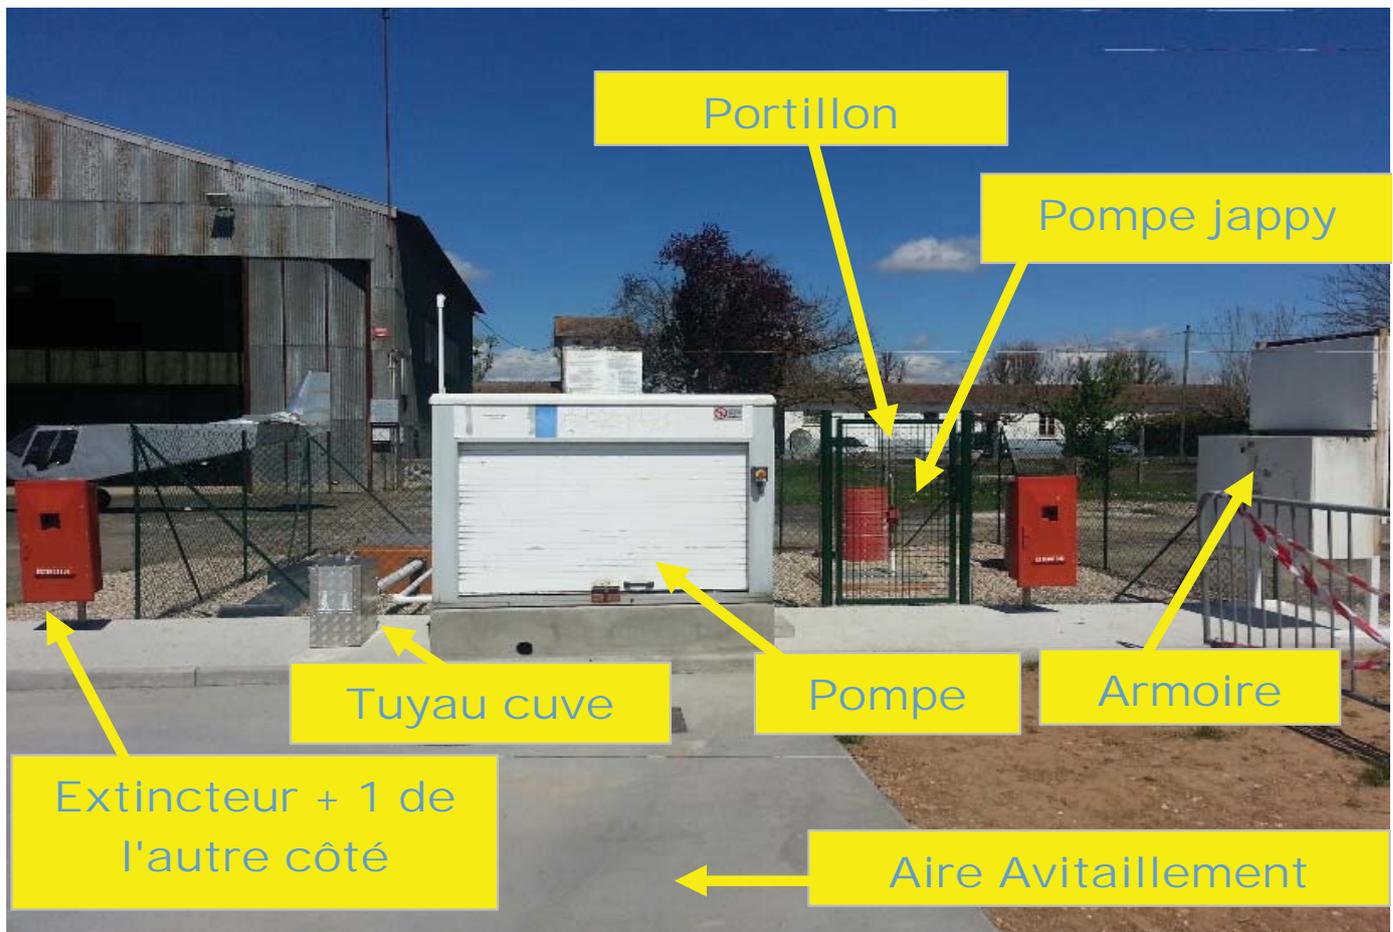

Armoire à matériel



Bocal purge
filtre

Seau

Entonnoir

Levier pour actionner la
pompe jappy



Purger le filtre avec la vanne située sous la pompe.
Remplir le bocal et vérifier qu'il n'y a pas d'eau ni
d'impuretés. Il n'est pas utile de démarrer
l'installation pour effectuer la purge



Pompe jappy
mettre le seau
le levier
ouvrir le
cadenas



Pomper très énergiquement avec le levier d'une butée à l'autre pour amorcer la pompe

Remplir le seau jusqu'aux trois-quart et fermer la vanne de suite pour que ça amorce mieux lors de la prochaine utilisation.


vérifier qu'il n'y a pas d'eau ni d'impuretés dans le seau

Pour ouvrir, après avoir enlevé le cadenas, tirer un peu vers la gauche et vers le haut



Normalement le bouchon n'est pas serré avec la clé.

Il faudra le resserrer à la main lors de la fermeture

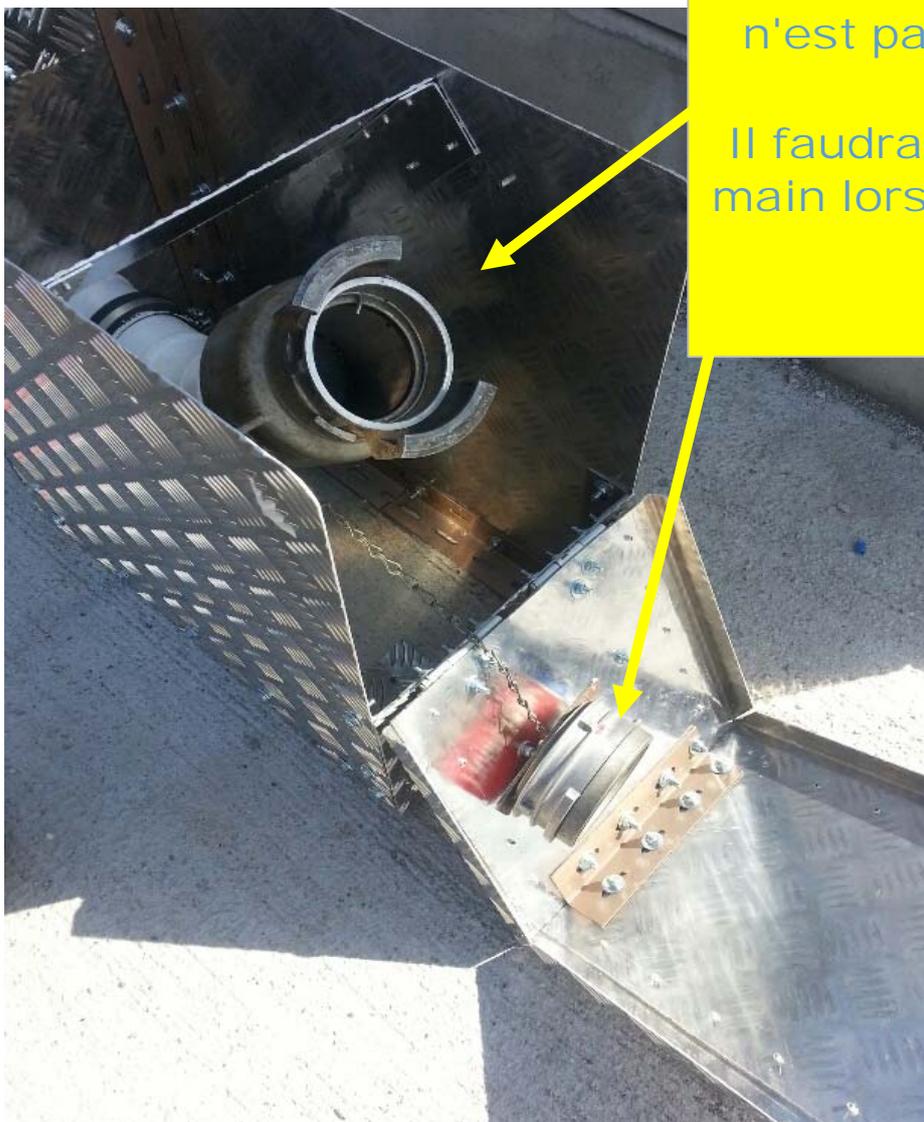




Positionner
l'entonnoir,
serrage à la main

Verser le contenu du seau et du petit bocal
dans la cuve, attention faire couler lentement
du fait que l'entonnoir est incliné

- Ranger tout le matériel utilisé dans l'armoire
- Refermer la trappe
- Fermer la vanne de la jappy
- Fermer le portillon
- Rebaissier le volet de la pompe à essence
- remettre tous les cadenas en place

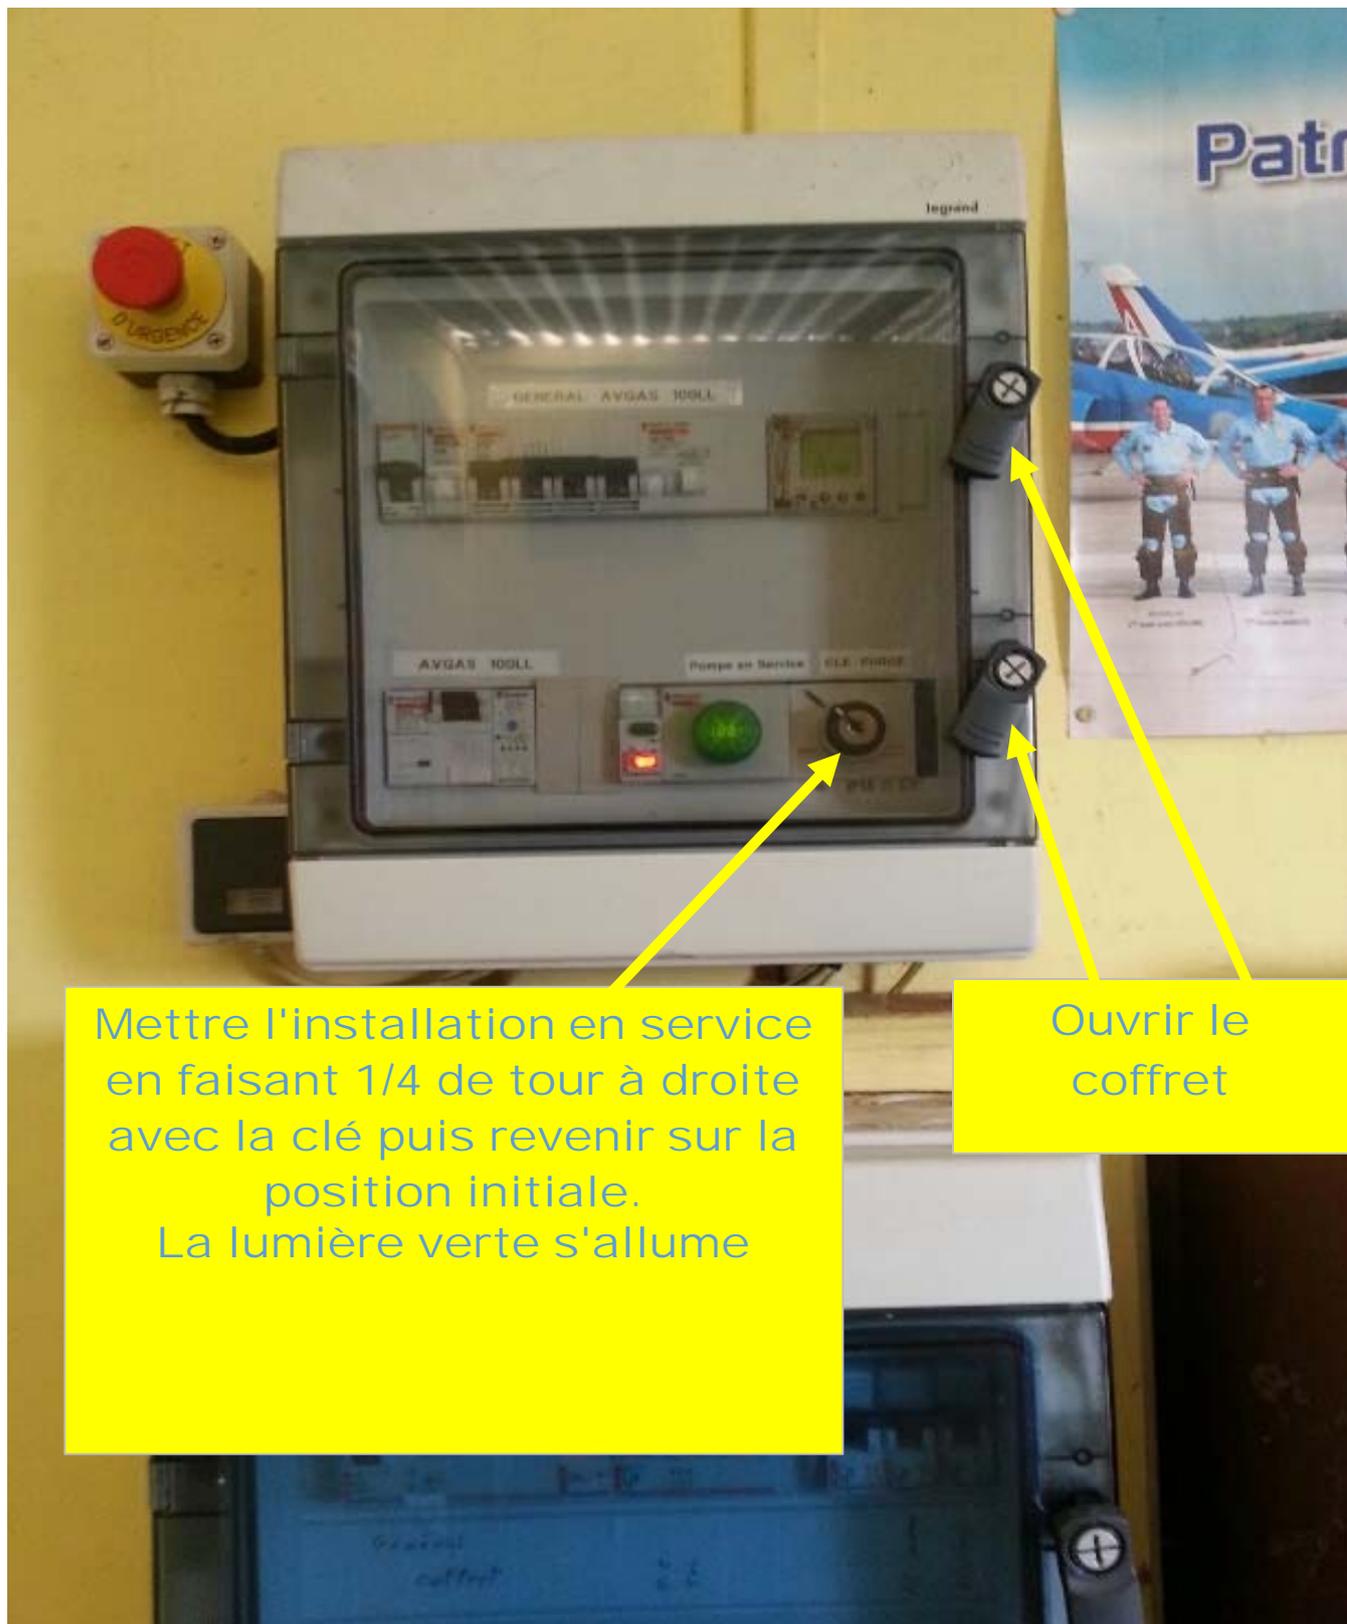

Mettre l'installation en service en faisant 1/4 de tour à droite avec la clé puis revenir sur la position initiale.
La lumière verte s'allume

Ouvrir le coffret

L'installation se remet hors tension automatiquement tous les soirs à partir de 23h

CONTRÔLE JOURNALIER DE LA TENEUR EN EAU ET PROPRETE

NOM DU SITE : GAILLAC

CUVE : 15 000 litres

MOIS :		AVRIL		ANNEE :		2016			
Jour	Heure (locale)	Filtre distributeur		Cuve Japy		Nom	Signature		
		Eau Oui/Non	Impuretés Oui/Non	Eau Oui/Non	Impuretés Oui/Non				
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	11H	NON	NON	NON	NON	GIM			
5	-	-	-	-	-	-			
6	-	-	-	-	-	-			
7	-	-	-	-	-	-			
8	12H	NON	NON	NON	NON	CACVINE			
9	-	-	-	-	-	-			
10	10H50	NON	NON	NON	NON	TARON			
11	9h10	N	N	N	N	Foulquier			
12	-	-	-	-	-	-			
13	-	-	-	-	-	-			
14	10h20	N	N	N	N	GIM			
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
29									
30									

Remplir le document

Remettre le document et les clés dans le placard

Soyez rassurés, c'est plus long à lire qu'à faire...!!!